




دستورالعمل صندوق های سدید با قفل لمسی اثر انگشتی مدل LF

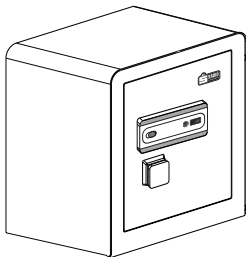

خدمات پس از فروش

☎ ۰۲۱-۹۱۳۰۳۷۱۳ (۱۹۴)


☎ ۰۹۳۳۸۶۱۹۱۱۹

☎ ۰۹۱۰۸۶۱۹۱۹۱

🌐 www.sadidsafe.com

مدل‌ها:

- مدل 550LF
- مدل 700LF
- مدل 800LF
- مدل 1000LF
- مدل 1200LF
- مدل 1200D LF
- مدل 1500LF
- مدل جاسلحه LF

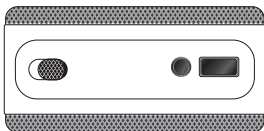

گاو صندوق‌های نسوز و ضد سرقت

صندوق‌های نسوز و ضد سرقت تولید شده توسط شرکت فناوریان ایمن گستر سدید، نسل جدید این محصولات در ایران هستند.

• در ساخت درب و بدنه این صندوق‌ها از ورق‌های فولادی با ضخامت بالا استفاده شده است.


• برای مقاوم‌سازی این صندوق‌های نسوز در برابر حرارت، در بدنه آن پشم‌سنگ به کار رفته است.

• لولای درب صندوق‌های نسوز سدید مخفی بوده و در فضای داخلی صندوق تعبیه شده است.


• امکان اتصال صندوق‌ها به زمین با استفاده از رول بولت‌های فولادی فراهم شده است.

نحوه نصب صندوق به زمین


مرحله ۱



مرحله ۲

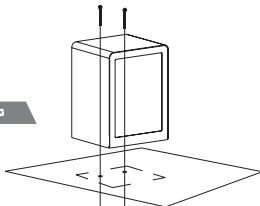

مرحله ۳

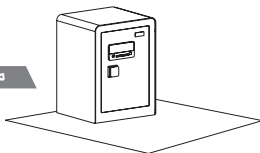

اقلام همراه صندوق

۱- پاور بانک

۲- کلید صندوقچه داخلی

۳- باتری قلمی برند الکالاین

۴- کلید صندوقچه مخفی

۵- کلید اصلی

اجزای تصویری صندوق

۱- حسگر تشخیص اثر انگشت

۲- دکمه وضعیت مسافرت

۳- صفحه کلید رمز لمسی

۴- ورودی کلید اصلی

۵- محل ورود سوکت پاوربانک

۶- دستگیره درب

۷- صندوقچه داخلی

۸- ورودی کلید صندوقچه داخلی

۹- صندوقچه مخفی



۱۰- ورودی کلید صندوقچه مخفی

۱۱- محل نصب صندوق به زمین

۱۲- دکمه ریست

۱۳- محل قرارگیری باتری

۱۴- درب محل قرارگیری باتری

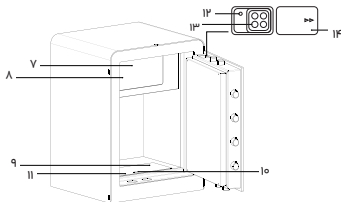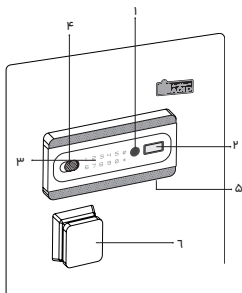

باز گشایی بارمز عبور و یا اثر انگشت

- ۱- ابتدا باتری‌ها را وارد پاور بانک نمایید.
 - ۲- پاور بانک را به سوکت شارژ قفل واقع در زیر صفحه کلید قفل متصل نمایید تا قفل روشن شود.
- قفل روشن خواهد شد.
 - ۳- کلید اصلی صندوق را از اقلام همراه در جای خود قرار دهید و بچرخانید.
 - ۴- صندوق‌های سدید با رمز کارخانه ۱۲۳۴ فعال می‌باشند.
 - ۵- رمز ۱۲۳۴ را وارد نموده و کلید '#' را فشار دهید همچنین در حالت پیش فرض کارخانه، هر اثر انگشتی قفل صندوق را باز خواهد کرد.
 - ۶- چراغ دور حسگر اثر انگشت به رنگ سبز در خواهد آمد و همچنین علامت باز شدن قفل و کلمه **Right** به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد.
 - ۷- دستگیره فلزی پایین قفل را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل باز شود.
 - ۸- باتری‌های جدید را در محفظه باتری قرار گرفته در لبه داخلی بالای درب قرار دهید. (دقت کنید دکمه وضعیت مسافرت روشن باشد.)
- توجه:** چنانچه باتری تعویض شده از نوع آکالاین (باتری پر قدرت) نباشد، حتی با وجود روشن شدن چراغ قفل، ممکن است درب را باز نکند. حتماً از باتری آکالاین استفاده کنید.

تغییر رمز عبور کاربر (با دسترسی محدود به باز کردن درب صندوق)

برای اعمال این تغییر نیازمند ورود به منو مدیریت هستید.

۱- ابتدا دکمه SET یا ریست (در قسمت اجزا شماتیک شماره ۱۲) روی درب صندوق را فشار دهید.

۲- پس از شنیدن پیغام صوتی دستگاه و رویت تغییرات روی صفحه نمایشگر، رمز مدیریت ۱۲۳۴۵۶ را وارد نموده و کلید '#' را فشار دهید. حالت‌های تنظیم روی صفحه نمایان می‌گردد.

۳- کلید ۱ را فشار دهید.

۴- رمز جدید را بین ۱ الی ۸ رقم را وارد نموده و کلید '#' را برای تایید بفشارید.

۵- رمز را مجددا وارد نمایید.

- پیام صوتی انگلیسی به نشانه تایید و تکمیل فرآیند پخش خواهد شد.

توجه: برای حصول اطمینان، در حالی که درب صندوق باز است رمز جدید را یکبار امتحان نمایید.

افزودن اثر انگشت

برای اعمال این تغییر نیازمند ورود به منو مدیریت هستید.

۱- ابتدا دکمه SET یا ریست (در قسمت اجزا شماتیک شماره ۱۲) روی درب صندوق را فشار دهید.

۲- پس از شنیدن پیغام صوتی دستگاه، رمز مدیریت ۱۲۳۴۵۶ را وارد نموده و کلید '#' را فشار دهید. حالت‌های تنظیم روی صفحه نمایان می‌گردد.

۳- کلید ۲ را فشار دهید.

۴- انگشت خود را روی **حسگر اثر انگشت** قرار دهید و تا تأیید دستگاه این کار را تکرار نمایید.

- پیام صوتی انگلیسی به نشانه تأیید و تکمیل فرآیند، پخش خواهد شد.

توجه: برای حصول اطمینان، در حالی که درب صندوق باز است، اثر انگشت جدید را یکبار امتحان نمایید.

توجه: شما قادر خواهید بود حداکثر تا ۳۰ اثر انگشت مجزا تعریف نمایید.

حذف اثر انگشت ها

برای اعمال این تغییر نیازمند ورود به منو مدیریت هستید.

۱- ابتدا دکمه SET یا ریسٹ (در قسمت اجزای شماتیک شماره ۱۲) روی درب صندوق را فشار دهید.

۲- پس از شنیدن پیغام صوتی دستگاه، رمز مدیریت ۱۲۳۴۵۶ را وارد نموده و کلید **##** را فشار دهید. حالت های تنظیم روی صفحه نمایان می گردد.

۳- کلید ۳ را فشار دهید.

- اثر انگشت ها با موفقیت حذف خواهند شد.

تغییر رمز عبور مدیر (با امکان ورود به پنل مدیریت و ثبت تغییرات)

برای اعمال تغییرات نیازمند ورود به منو مدیریت هستید.

۱- ابتدا دکمه SET یا ریسٹ (در قسمت اجزای شماتیک شماره ۱۲) روی درب صندوق را فشار دهید.

۲- پس از شنیدن پیغام صوتی دستگاه، رمز مدیریت ۱۲۳۴۵۶ را وارد نموده و کلید **##** را فشار دهید، حالت های تنظیم روی صفحه نمایان می گردد.

۳- کلید ۴ را فشار دهید

۴- رمز جدید را بین ۱ الی ۸ رقم را وارد نموده و کلید ‘#’ را برای تایید بفشارید.

۵- رمز را مجددا وارد نمایید.

- پیام صوتی انگلیسی به نشانه تایید و تکمیل فرآیند پخش خواهد شد.

نکته مهم امنیتی

توجه داشته باشید حتما پس از تکمیل راه اندازی اولیه صندوق، برای خروج از تنظیمات کارخانه و ارتقاء سطح امنیتی قفل، تمامی رمز ها (رمز کاربر، رمز مدیر) را تغییر داده و همچنین حداقل یک اثر انگشت تعریف نمایید.

حالت باز کردن صندوق

برای اعمال تغییرات نیازمند ورود به منو مدیریت هستید.

۱- ابتدا دکمه SET یا ریست (در قسمت اجزا شماتیک شماره ۱۲) روی درب صندوق را فشار دهید.

۲- پس از شنیدن پیغام صوتی دستگاه، رمز مدیریت ۱۲۳۴۵۶ و یا رمز جدید مدیریت را وارد نموده و کلید ‘#’ را فشار دهید.

۳- کلید ۵ را فشار دهید.

۴- برای بازگشایی در حالت عادی کلید ۱ و بازگشایی در حالت امن کلید ۲ را بفشارید.

توجه: در حالت بازگشایی عادی، قفل با وارد نمودن اثر انگشت و یا رمز صحیح باز خواهد شد، اما در حالت ایمن، ورود هم رمز و هم اثر انگشت صحیح الزامی است.

توجه: به خاطر داشته باشید حتما از باتری های موجود در بسته بندی


شرکت و یا باتری‌های با کیفیتی مانند برند آکالاین استفاده نمایید تا از بروز مشکلات فنی برای جلوگیری نمایید.

خروج از منوی مدیریت

برای خروج از منو مدیریت کلید **❖❖** را بفشارید.

باز کردن صندوق

۱- رمز عبور را وارد نموده و دکمه **##** را بفشارید (و یا انگشت مورد نظر را بر روی حسگر قفل قرار دهید)




۲- چراغ سبز روشن و درب باز خواهد شد.

۳- دستگیره فلزی زیر قفل را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا درب باز شود.

بستن صندوق

۱- درب را ببندید.

۲- دستگیره را بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.



آلارم رمز اشتباه

در صورت ورود رمز اشتباه برای سه بار متوالی و یا ورود اثر انگشت برای شش بار متوالی آلارم ورود رمز اشتباه فعال خواهد شد.

توجه: ورود رمز و یا اثر انگشت صحیح آلارم هشدار را غیر فعال می‌نماید.

آلارم شوک و ضربه

۱- صفحه کلید را لمس کنید تا روشن شود.

۲- دکمه **##** را بفشارید.

۳- دکمه تنظیمات آبی رنگ روشن خواهد شد و یک پیغام به زبان انگلیسی گفته می‌شود.

- سنسورهای شوک و ضربه فعال شده اند و در صورت ورود شوک یا ضربه به صندوق، آلارم به صدا در خواهد آمد.

توجه: ورود رمز و یا اثر انگشت صحیح، آلارم هشدار را غیر فعال می‌نماید.

تعویض باتری

در صورت شنیده شدن پیام صوتی **Battery is Low** (باتری ضعیف است) و یا باز نشدن صندوق و کم رنگ شدن صفحه نمایش، باتری‌های قفل را از محفظه مشکی رنگ سمت راست داخل درب صندوق تعویض نمایید.

بازگشت به تنظیمات کارخانه

۱- دکمه **SET** یا ریست (در قسمت اجزای شماتیک شماره ۱۲) داخل درب را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۲- جمله **Factory Settings are Restore successfully** به معنای تنظیمات کارخانه با موفقیت باز نشانی شد را خواهید شنید.

- قفل با موفقیت به تنظیمات کارخانه بازگشته است.

حالت مسافرت صندوق

با فشردن دکمه وضعیت مسافرت (در قسمت اجزا شماتیک شماره ۲) قفل خاموش و وارد حالت مسافرت خواهد شد و این امکان به شما داده خواهد تا در بازه‌های زمانی طولانی که دور از خانه هستید و یا بنا به هر دلیلی نیازی به بازگشایی صندوق ندارید، از هدر رفت باتری جلوگیری کرده و به عمر مفید قفل بیافزایید.

اطلاع و هشدار

- ۱- دفترچه راهنما و پاوربانک را در داخل صندوق قرار ندهید.
 - ۲- در صورت عدم استفاده از صندوق برای مدت طولانی، باتری‌ها را از قفل خارج نمایید تا از خرابی سیستم الکترونیکی قفل، جلوگیری بعمل آید.
 - ۳- در صورت نصب صندوق به زمین، از استحکام و ایمن بودن بستر، اطمینان حاصل نمایید.
 - ۴- در صورت اتمام باتری، از باتری‌های قلمی از نوع آلکالاین (قدرتمندتر از باتری عادی هستند) استفاده کنید تا قدرت باز کردن زبانه‌ها را داشته باشد.
- توجه:** در صورت تعویض باتری لزوماً روشن شدن قفل، دلیل بر امکان بازشدن درب نیست و ممکن است باتری ضعیف، قدرت باز کردن درب را نداشته باشد.

Reset to Factory Setting

- 1- Press and hold the **SET or RESET Button** (in the component part, number 12), inside the upper left edge of the safe door for **5 seconds**.
- 2- You will hear, "**Factory Settings are restored successfully.**"
- 3- The system will be reset to default.

Travel Mode


By pressing the travel mode button (in the component part number 2), the lock will turn off and enter the travel mode, and this will allow you to open the safe during long periods of time when you are away from home or for any reason. Prevent battery waste and increase the useful life of the lock.

Cautions & Further Information:

1. Do not place the user manual and power bank inside the Safe Box.
2. If the safe is not used for an extended period, remove the batteries from the lock to prevent damage to the electronic lock system.
3. Please make sure of the strength and safety of the wall or the Ground Before installing the Safe Box.
4. In case the battery runs out, use AA alkaline batteries (which are more powerful than regular ones) to ensure the latch can be opened.


Note: If the replaced battery is not an alkaline (high-power) type, the lock may not open even if the indicator light turns on. Always use alkaline batteries.

3- Rotate the handle around the lock clockwise to open the door



Closing the Safe Box

1. Close the door
2. Rotate the lock handle counter clockwise to lock the door



Wrong Password Alarm

- 1- Entering the wrong password three times in a row will trigger a 1 minute alarm.
- 2- If six incorrect fingerprints are detected, the alarm will also sound for 1 minute.

Note: The alarm stops when the correct password or fingerprint is entered.

Impact and Movement Alarm Activation

- 1- Touch the screen to light up the keys.
- 2- Press #.

The blue settings button will light up, and a voice message will be played in English.

- The sensors are now activated; the alarm will sound if the safe is moved or shaken.

Note: The alarm stops when the correct password or fingerprint is entered.

Battery Replacement

- 1- If the voice prompt says "**Battery is Low,**" the batteries need replacing.
- 2- Place new batteries in the compartment on the upper Right edge inside the door.

- 4- Enter the new admin password (**1-8** digits) and press **#** to confirm.
- 5- Re-enter the new password.
- 6- An English voice message will confirm the change.

Important Security Tip!

Please make sure to change all passwords (User password, Admin password) and also set up a finger print after completing the initial set up of the safe. This will exit the default factory setting & enhance the security level of the lock.

Opening Modes

- 1- Press the **SET or RESET Button** (in the component part, number 12), inside the upper right of the safe door.
- 2- Enter the admin code **123456** or your new admin code and press **#**.
- 3- Press **5**.
- 4- Press **1** for normal mode or **2** for secure mode.

Note: in the safe mode you need to enter both finger print & password but in normal mode, one of them will open the safe.

Note: Please make sure to use the batteries provided in the company's packaging or high-quality batteries such as the Alkaline brand to avoid technical issues.

Exiting the Management Menu

Press ***** to exit the management menu.

Opening the safe

- 1- Enter the password and press the **#** key (or place the desired finger on the sensor above the lock)
- 2- The green light will turn on, and the door will open.

Adding a Fingerprint

- 1- Press the **SET or RESET Button** (in the component part, number 12), inside the upper left of the safe door.
- 2- After hearing the voice prompt, enter the admin code **123456** and press **#**. The settings menu and conditions will appear on the screen.
- 3- Press **2**.
- 4- Place your finger on the fingerprint sensor.
- 5- An english voice message will confirm the addition.

Note: For assurance, while the safe box door is open, test the new password once!

Note: you are able to add up to 30 Unique Fingerprint.

Deleting Fingerprints

- 1- Press the **SET or RESET Button** (in the component part, number 12), inside the upper right of the safe door.
- 2- After hearing the voice prompt, enter the admin code **123456** and press **#**. The settings menu and conditions will appear on the screen.
- 3- Press **3**.

All fingerprints will be successfully deleted.

Changing Admin Password (Management Access)

- 1- Press the **SET or RESET Button** (in the component part, number 12), inside the upper right of the safe door.
- 2- After hearing the voice prompt, enter the admin code **123456** and press **#**. The settings menu and conditions will appear on the screen.
- 3- Press **4**.

Unlocking with Password or Fingerprint

- 1- Insert the required batteries into a power bank.
- 2- Connect the power bank to the lock's charging port located under the lock's touch keypad to power on the lock.
 - The lock will be activated.
- 3- Insert the main key from the included accessories into its slot and turn it. The settings menu and conditions will appear on the screen.
- 4- Sadid safes are set to factory code **1234**.
- 5- Enter **1234** and press **#**. By default at this point, any fingerprint will unlock the safe.
- 6- The fingerprint sensor light will turn green, and the lock will display "**Right**" in green.
- 7- Turn the handle clockwise to unlock.
- 8- Remove the batteries from the power bank, then insert the batteries into the battery compartment located on the inner edge at the top of the door. After that, disconnect the power bank.

Note: If an incorrect password is entered, the lock will display red, and "**Error**" will be shown.



Changing The Password (Default user with Limited Access)

- 1- Press the **SET or RESET Button** (in the component part, number 12), inside the upper right of the safe door.
- 2- After hearing the voice prompt, enter the admin code **123456** and press **#**.
- 3- Press **1**.
- 4- Enter the new password (**1-8** digits) and press **#** to confirm.
- 5- Re-enter the new password.
- 6- An English voice message will confirm the change.

Note: For assurance, while the safe box door is open, test the new password once!


Components:

1. Fingerprint sensor
2. Travel mode button
3. Touch keypad
4. Main key slot
5. Power bank socket input
6. Door handle
7. Inner compartment
8. Inner compartment key slot
9. Hidden compartment
10. Hidden compartment key slot
11. Floor mounting hole
12. Reset button
13. Battery compartment
14. Battery compartment cover

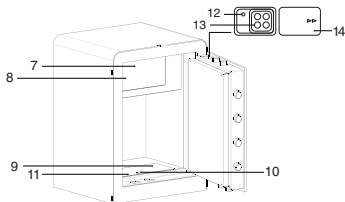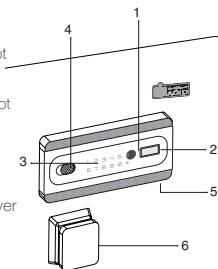


Ground Installation Method


Step 1



Step 2

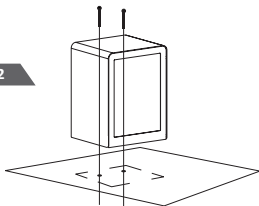

Step 3

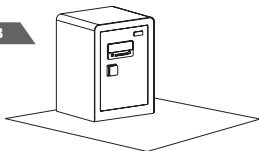


Items included in the box

1. Power bank
2. Inner compartment key
3. Hidden compartment key
4. AA battery (alkaline brand)
5. Main key

Models:

- Model 550 LF
- Model 700 LF
- Model 800 LF
- Model 1000 LF
- Model 1200 LF
- Model 1200DLF
- Model 1500 LF
- Gun Safe

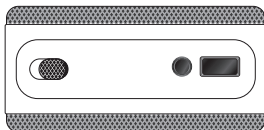

Sadid Safe Co. Anti-Theft & Fire Proof Safes:


- Fireproof and theft-resistant safes produced by Sadid Safe Security Innovators are the new generation of these products in Iran.
- The construction of the doors and bodies of these safes involves the use of high-thickness steel sheets.
- To enhance the resistance of these safes against moisture and heat, rock wool has been used. The hinges of the fireproof safes from Sadid are installed in the interior space.
- The possibility of connecting the safes to the ground is provided through the use of steel roll bolts.



Sadid Fire Proof Safe

with Touch Fingerprint Lock – LF Model

V 04/5

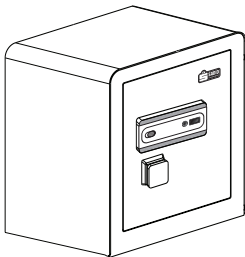

Customer Services

☎ 021-91303713(194)

☎ 09338619119

☎ 09108619191

🌐 www.sadidsafe.com